


Przepływ powietrze EFR PRESO

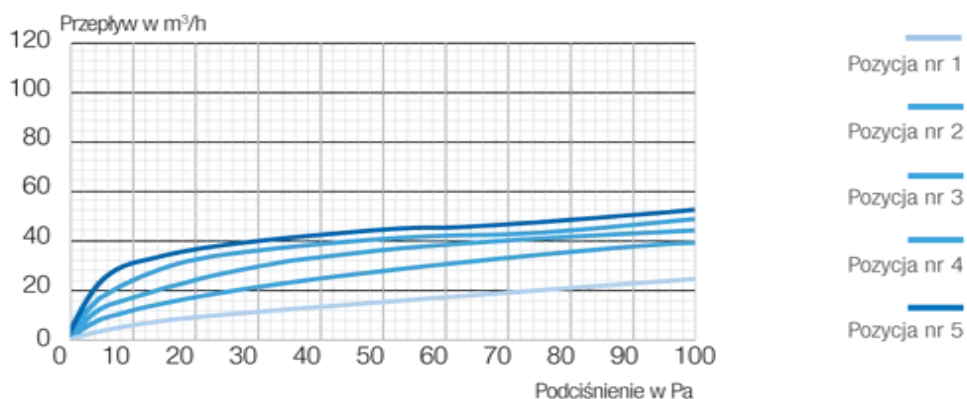

Nawiewnik ciśnieniowy EFE PRESO pozwala na manualne sterowanie przepływem powietrza. Istnieje możliwość ustawienia blokady w jednej z 5 możliwych pozycji otwarcia uzyskując przepływ od 6 m³/h w pozycji 1 do 30 m³/h w pozycji 5. Pozycje od 2 do 3 zapewniają przepływy pośrednie (wykres poniżej). Stopień otwarcia nawiewnika może być dowolnie regulowany przez użytkownika.

Łącząc nawiewnik EFR PRESO oraz okap z regulacją przepływu AC uzyskujemy zestaw ciśnieniowy, regulujący ilość dostarczanego powietrza przy zbyt dużym podciśnieniu, np. podmuch wiatru. Taki system regulacji zapewnia większy komfort w budynkach wysokich oraz narażonych na silne podmuchy wiatr.