


Wymiary i montaż EXR HIGRO


Nawiewnik EXR widok od przodu

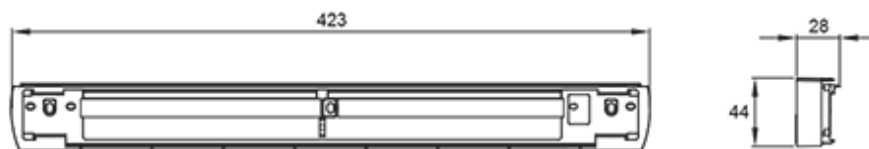


Łącznik akustyczny do nawiewnika EXR




Okap ciśnieniowy AC



Sposób montażu nawiewnika EXR HIGRO

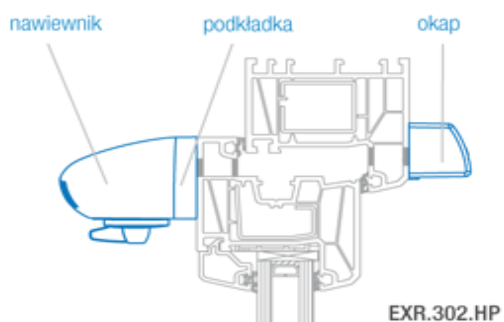


okno PVC - nawiewnik EXR
z podkładką i okapem ciśnieniowym AC

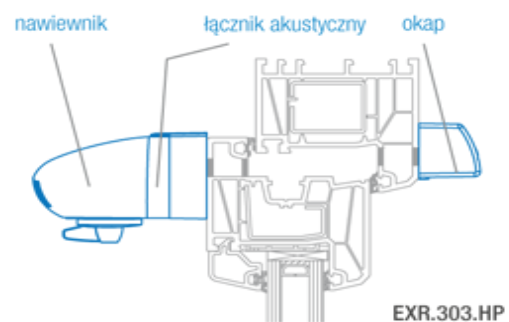


okno PVC - nawiewnik EXR
z łącznikiem i okapem ciśnieniowym AC


Sposób montażu nawiewników AERECO

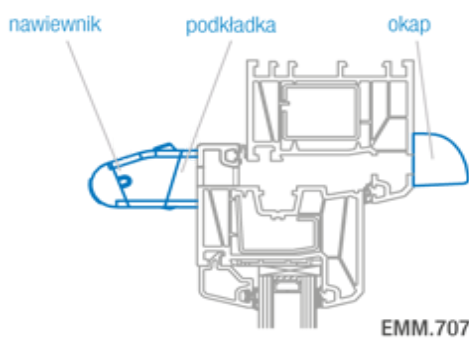


okno PVC – nawiewnik EMM z okapem standardowym

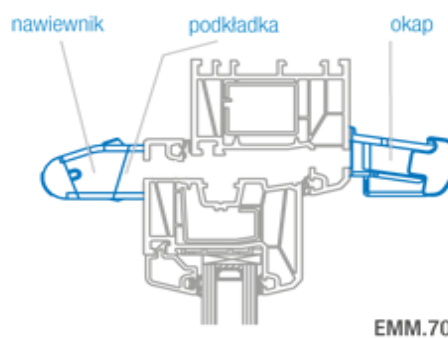

okno PVC – nawiewnik EMM z okapem akustycznym

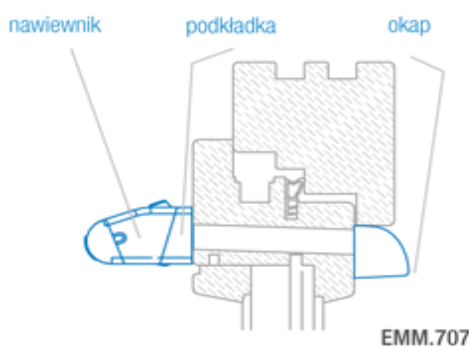

okno drewniane – nawiewnik EMM z okapem standardowym

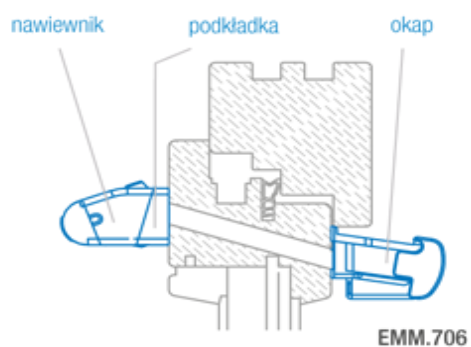

okno drewniane – nawiewnik EMM z okapem akustycznym